

ワンタッチタープ YF-3035-2 (B/G) YF-3035-2.5 (B/G) YF-3035-3 (B/G) 共通取扱説明書



このたび、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、安全にお使い頂くために必ずお読みいただき、正しくご使用下さい。

- この説明書をいつでも使用できるように大切に保管して下さい。
- より良い商品の開発に取り組んでおりますので、おことわりなく仕様一部を変更する場合があります。ご了承下さい。

△ 使用上の注意

テントを過信せず、天候情報に十分注意し、必要な状況判断をお願いいたします。


△ 警告

- 本製品は、キャンプ場等でのファミリーキャンプを前提に製作しておりますので、山岳用・常設用として使用しないで下さい。
- キャンプ禁止区域・開けた場所の大木の下・崖などの近く・水際や波打ち際・寒冷期・降雪時は設置しないで下さい。落雷、落石や土砂崩れ、増水や高波、破損や事故の危険があります。
- 強風時は危険ですので、速やかに撤収して下さい。
- テント内は、火気厳禁です。テント付近も火気には十分注意して下さい。バーベキュー・花火・焚き火をする際は、テントから離れている、決められた場所で行って下さい。
- 大雨時または大雨が予想される場合は、屋根に水が貯まりフレームが潰される恐れがありますので、お控えください。

△ 注意

- 出発前に一度組み立てて、部品の有無及び手順を確認して下さい。
- 本製品には、付属品がついておりますが、この装備ですべての状況に合うものではありません。ベグ・ロープについては、いろいろな種類を準備し、設置場所の天候・地質・地面の状況にあわせて使い分けて下さい。
- 生地自体は、特殊撥水加工をしておりますが、縫製品ですので完全ではありません。また、撥水性は永久的なものではありません。雨漏りに注意して下さい。
- 雨天時は天幕の水たまりに注意して下さい。また、急な雨には十分ご注意ください。
- 設置場所は、あらかじめ小石等を取り除き、平坦で水はけがよく、風当たりの弱いところを選んで下さい。
- 設置の際、フレーム・ベグ・ロープ・ハンマー等の取扱は、ケガと周囲の安全に十分注意して下さい。(特に小さなお子さま)
- 設置完了後は、時々タープの変形や、生地のたるみ、ベグ・ロープの強度を確認して下さい。生地にたるみがあると、破損の原因になります。
- 撤去後キャンプ場では、完全なお手入れはできませんので、帰ってから、よく汚れを落とす日陰でよく乾燥させ、各部品は汚れや水気をよく拭き取して下さい。汚れや、水気・湿気は、生地の色落ちやカビ、金属部品にサビが発生する原因になります。
- 風通しのよい、安全な場所に保管して下さい。

- 3** 天幕を被せましたら、脚フレームを完全に広げます。四隅のロックピンが穴に入り「カチッ」と音がするまで確実に広げて下さい。(収納時にロックを解除したい時はロックピンのリングを引きながら、プラスチックジョイントを下にスライドさせます。)

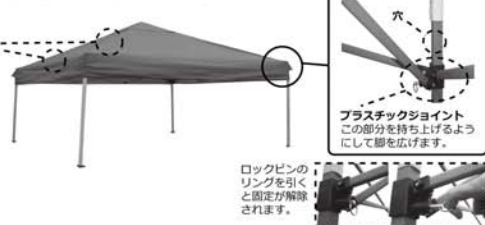


ロックピンのリングを引くと固定が解除されます。

- 4** 脚フレームのロックボタンを押し、脚を伸ばします。脚を引くと穴が3箇所ありますので、ご希望の高さにあわせて下さい。
※必ずロックボタンが固定できていることを確認して下さい。



- 5** フレームをベグで固定します。天幕の上部四隅をロープで固定して完了です。

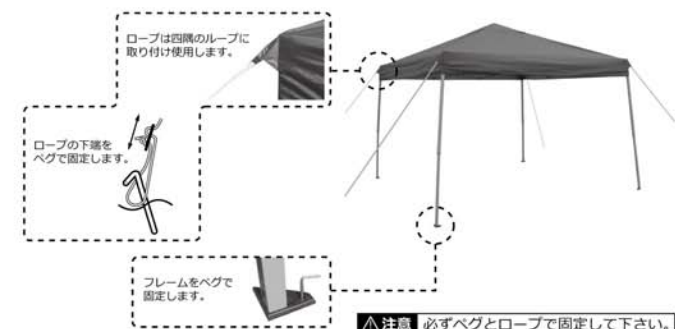


△ 注意 必ずベグとロープで固定して下さい。

設置方法

写真と実際の商品は細部が一部異なる箇所がありますが、ご了承いただきますようお願いいたします。

付属品 ※イラストと形状が異なる場合がございます。

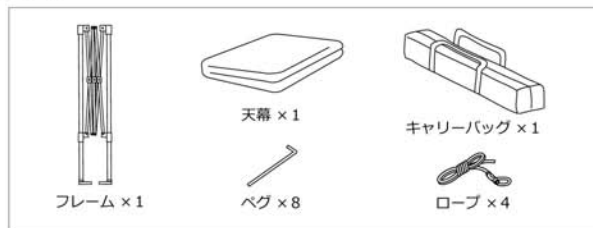


※ハンマー等をご用意して下さい。

注意 ※必ずお守り下さい。

設置は必ず4人で行って下さい。上記人数以下で行うとやフレームに不必要な力加わり破損の原因になりますのでご注意ください。フレームに物をかけたり、ぶらさがったりしないで下さい。必ず天幕を外した状態で収納して下さい。天幕が破損する場合があります。悪天候時は速やかに撤収して下さい。

組み立てや収納する際に指や手をはさまないように十分に注意して下さい。

- 1** 収納ケースから取り出します。四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引っ張りながら8割ぐらいまで広げます。※必ず均等に引っ張って下さい。※無理せずゆっくりと広げて下さい。

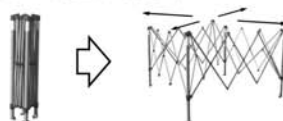

注意 破損の恐れあり。フレームとフレームが引っ掛からないように広げて下さい。

- 2** 天幕をかぶせます。天幕の角とフレームの角が合うようにかぶせ、マジックテープで固定します。※天幕がフレームに引っ掛からないよう注意して下さい。無理に引くと天幕が破損する場合があります。



天幕内側のマジックテープをフレームの四隅に取り付けて下さい。

高さ調節



ご使用状況に合わせ高さを調節することができます。脚フレームのロックボタンを押すと固定が解除され、脚の長さを調節できます。

脚の長さ調節は必ず、一方向ずつ調節して下さい。調節後、脚の高さは必ず4本同じ高さになるようにして下さい。



ハイポジション



ミドルポジション



ローポジション

※写真はイメージです。

撤収方法

ロープ、ベグを取り除き、設置と逆の手順で収納して下さい。組立時と同様に4人で作業を進めて下さい。

組み立てや収納する際に指や手をはさまないように十分に注意して下さい。

- 脚フレームのロックを解除して高さを低くして下さい。
- 天幕の裏側のマジックテープをすべて外します。
- フレーム四方のロックを外し、少しだけフレームを中央へ閉じます。
- フレームから天幕を外します。
- フレームを四方からゆっくり均等に閉じます。
- ケースに収納します。

※天幕が濡れている場合は十分に乾燥させてから収納して下さい。

■ 製品仕様

商品品名	ワンタッチタープ		
商品品番	YF-3035-2 (B/G)	YF-3035-2.5 (B/G)	YF-3035-3 (B/G)
本体サイズ (組立時)	(約) W200×D200×H260cm	(約) W250×D250×H260cm	(約) W300×D300×H260cm
本体サイズ (収納時)	(約) W21×D21×H121cm	(約) W21×D21×H121cm	(約) W21×D21×H121cm
材 質	天幕/ポリエステル (P.U防水加工) フレーム/スチール・ポリプロピレン		